

Kundenmietfachanlagen-Selbstbedienung.

Fingerprint-Terminal



Allgemeine Information

Für den SB-Betrieb von Kundenmietfachanlagen setzt Wertheim ein Fingerprintlesegerät ein, das höchste Sicherheit für Zutrittskontroll-Anwendungen garantiert und in Verbindung mit Safe-Service (Anwender-Software für Kundenmietfachanlagen) eingesetzt wird.

Registrierung

Die Registrierung von Mietfachkunden ist schnell, einfach und benötigt keine Spezialkenntnisse. Ein bis zwei Finger können pro Kunde registriert werden. Jede Kombination von Fingern ist möglich.

Inbetriebnahme


Die Inbetriebnahme erfolgt durch Eingabe eines Pincodes und Auflegen eines Fingers. Registrierte Mietfachkunden werden in weniger als einer Sekunde identifiziert. Die Freigabe des Mietfachzutritts erfolgt nach einer erfolgreichen Identifikation durch das System.



Montagemöglichkeiten

Das Fingerprint-Terminal wurde für eine Wandmontage oder als Version mit einer Standsäule konzipiert. Für die senkrechte Anwendung gibt es keine Einschränkungen. Montagezeichnungen mit Anschlussmaßen und Lochbildern sind vorbereitet.

Funktionsschema

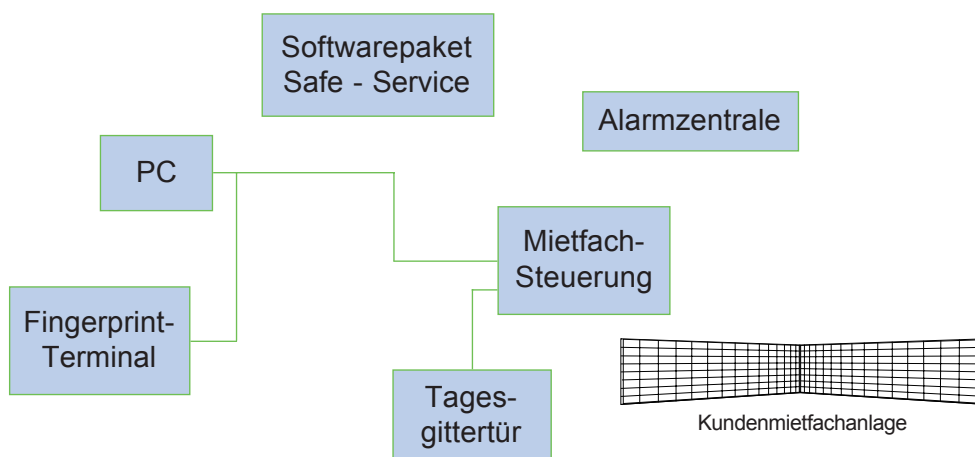

Anordnung der Komponenten

PC + Software:	Am Ort der Mietfachkundenbetreuung
Interface:	Im PC eingebaut oder beim PC
Mietfachsteuerung:	Im Wertschutzraum (z.B. in einem Mietfach)
Alarmzentrale:	Wird als gegeben vorausgesetzt